

Configuration " POCHE", Le pistolet est livrée dans cette configuration (1) :

Le piston du pistolet (PC3840 ou PC3860) doit être surmonté de la **pièce conique argentée** (2). Cette dernière est vissée sur la pièce laiton du piston.


Dans ce cas, le piston écrase la poche afin de faire sortir le produit.



Configuration "CARTOUCHE", Processus :

ÉTAPE 1


Dévissez la pièce conique argentée (2)

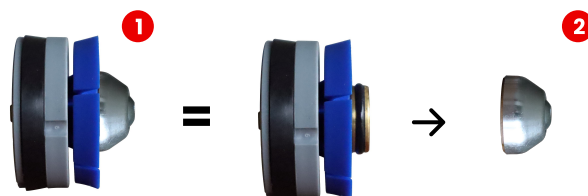


ÉTAPE 2

Positionnez l'adaptateur (3a ; 3b) fourni avec le pistolet DEVANT le piston. Le joint de l'adaptateur doit être positionné vers l'avant du pistolet. NE PAS REMETTRE LA **PIÈCE CONIQUE ARGENTÉE** (2).

Adaptateur pour PC3840

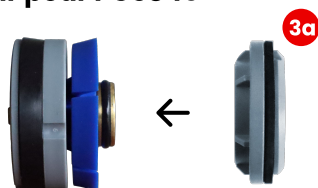

Adaptateur pour PC3860

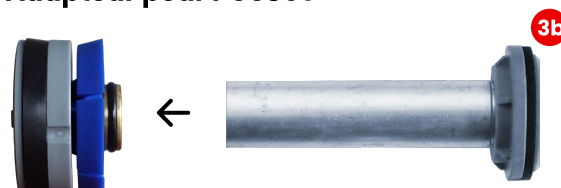

Dans ce cas, c'est l'air qui passe à travers le piston, qui pousse la pastille du fond de la cartouche et fait sortir le produit

Joint de serrage bague avant pour PC3840 :

Ce joint (4) permet d'éviter le dévissage de la bague de serrage avant pendant les applications intensives

Inserez dans la bague (5) comme ci-contre

